


ISTRUZIONI MONTAGGIO LETTO HOUDINI
MOUNTING INSTRUCTION BED MODEL HOUDINI – NOTICE DE MONTAGE LIT *HOUDINI*

*** OBBLIGATORIO FISSAGGIO A MURO * MANDATORY FIX BED ON WALL * OBLIGATOIRE LA FIXATION AU MUR**

1/ POSIZIONARE LA STRUTTURA A TERRA (PLACE THE FRAME ON THE FLOOR) – *POSITIONNER LA STRUCTURE SUR LE SOL*

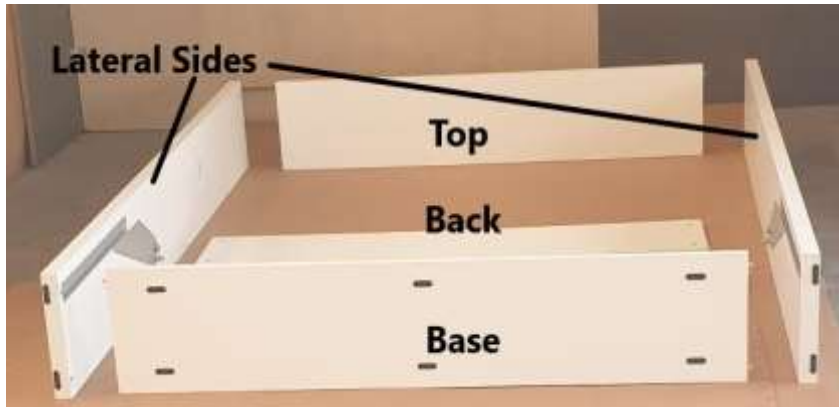

2/ ASSEMBLARE LA STRUTTURA COME INDICATO (ASSEMBLE THE FRAME AS INDICATED) – *ASSEMBLER LA STRUCTURE.*



3/ POSIZIONARE LA STRUTTURA VICINO AL MURO (PLACE THE FRAME NEAR THE WALL) E POSIZIONARE I SUPPORTI PER L'INSERIMENTO DELLE GAMBE (AND PLACE THE METAL SUPPORT FOR THE LEGS) – *POSITIONNER LA STRUCTURE PRES DU MUR.*



4/ AVVITARE I SUPPORTI ALLA BASE IN LEGNO (SCREW THE SUPPORT TO THE WOODEN BASE). *VISSER LES SUPPORTS POUR LES PIEDS A LA BASE EN BOIS*



SINISTRA (LEFT) *GAUCHE*

DESTRA (RIGHT) *DROIT*

5/ INSERIRE LE GAMBE DEL DIVANO NELLA STRUTTURA IN METALLO E SERRARE LE VITI

(INSERT THE LEGS OF THE SOFA IN METAL AND TIGHTEN WITH SCREWS) – *INSERER LES PIEDS DU CANAPE' DANS LA STRUCTURE METALLIQUE ET SERRER LES VIS.*



6/ POSIZIONARE LA RETE A DOGHE A TERRA (PLACE THE SLATTED BASE ON THE FLOOR)
POSITIONNER LE SOMMIER A LATTES SUR LE SOL.



7/ POSIZIONARE LA RETE ALL' INTERNO DELLA STRUTTURA IN LEGNO
(PLACE THE SLATTED BASE INSIDE THE STRUCTURE FRAME) – *POSITIONNER LE SOMMIER A LATTES DANS LA STRUCTURE EN BOIS.*



8/ INSERIRE LA LEVA NELLA SEDE INDICATA E SERRARE LA VITE A BRUGOLA
(INSERT THE LEVER WHERE INDICATED AND TIGHTEN WITH SCREW
INSÉRER LE LEVIER DANS LE SIÈGE INDiqué ET SERRER LA VIS.



* RIPETERE L'OPERAZIONE SULL' ALTRO LATO (REPEAT THE SAME OPERATION IN THE OTHER SIDE)

RÉPÉTER LA MÊME OPÉRATION DE L'AUTRE CÔTÉ



10/ INSERIRE IL CUSCINETTO A SFERA NEL BINARIO E BLOCCARLO CON LA VITE A BRUGOLA
(INSERT THE METAL WHEEL INTO THE RAIL AND BLOCK WITH SCREW)



10 / INSÉREZ LE ROULEMENT À BILLE DANS LA VOIE ET BLOQUEZ-LE AVEC LA VIS.

* RIPETERE L'OPERAZIONE SULL' ALTRO LATO (REPEAT THE SAME OPERATION IN THE OTHER SIDE)

RÉPÉTER LA MÊME OPÉRATION DE L'AUTRE CÔTÉ



11/ METTERE IL LETTO IN POSIZIONE SEMI-CHIUSA PER POTER INSERIRE I PISTON GAS (PUT THE BED IN SEMI-CLOSED POSITION AND PLACE THE GAS PISTONS) - FERMER LE LIT ET DÉPLACER TOUT LE LIT DU MUR POUR ÊTRE INSÉRÉ LE VERINS A GAS



12/ NELLA SEDE INDICATA BLOCCANDOLI CON LA VITE A BRUCOLA
(PLACE THE GAS PISTON INTO THE RIGHT POSITION FROM THE BACK AND SCREW FOR BLOCK)
12 / POSITIONNER LES VERINS A GAS DANS LE SIEGE INDIQUE, BLOQUANT AVEC LA VIS.

**** ATTENZIONE! I PISTON GAS SI POSSONO POSIZIONARE SOLO A LETTO SEMI-CHIUSO**

**** WARNING! GAS PISTON ONLY CAN PLACED WHEN THE BED IS SEMI-CLOSED**

****ATTENTION! POSITIONNER LES VERINS A GAS SEULEMENT QUAND LE LIT EST FERMÉ**



* RIPETERE L'OPERAZIONE SULL' ALTRO LATO (REPEAT THE SAME OPERATION IN THE OTHER SIDE)

RÉPÉTER LA MÊME OPÉRATION DE L'AUTRE CÔTÉ

13/ FISSARE LETTO A MURO (FIX THE BED ON WALL) *FIXER LE LIT AU MUR*

**** OBBLIGATORIO FISSAGGIO A MURO ** MANDATORY FIX BED ON WALL * OBLIGATOIRE LA FIXATION AU MUR**



14/ INSERIRE E AVVITARE I BLOCCHI SOPRA IL MOBILE
(INSERT AND SCREW THE BLOCK UP ON THE FURNITURE)
INSÉREZ ET VISSEZ LES BLOCS AU-DESSUS DU MEUBLE



15/ POSIZIONARE I BLOCCHI NELL'APPOSITA SEDE (PLACE THE BLOCK WITH RIGHT DIMENSION) *POSITIONNER LE BLOCS DANS LA SIEGE INDIQUE.*



* RIPETERE L'OPERAZIONE SULL' ALTRO LATO (REPEAT THE SAME OPERATION IN THE OTHER SIDE) *RÉPÉTER LA MÊME OPÉRATION DE L'AUTRE CÔTÉ*

16/ CHIUDERE IL LETTO E RIAPRIRLO PER VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO



(CLOSE AND RE-OPEN TESTING THE BLOCK IN FUNCTION) *FERMEZ LE LIT ET REOUVEZ-LE POUR VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT*



17/ POSIZIONARE STRUTTURA DIVANO A TERRA (PLACE THE SOFA METAL FRAME ON THE FLOOR)
17/ POSITIONNER LA STRUCTURE DU SOFA SUR LE SOL



18/ AVVITARE LA STRUTTURA DEL DIVANO ALLA GAMBA
(SCREW THE METAL SOFA LEGS INTO THE STRUTTURE) – *VISSER LA STRUCTURE DU SOFA AU
PIED*

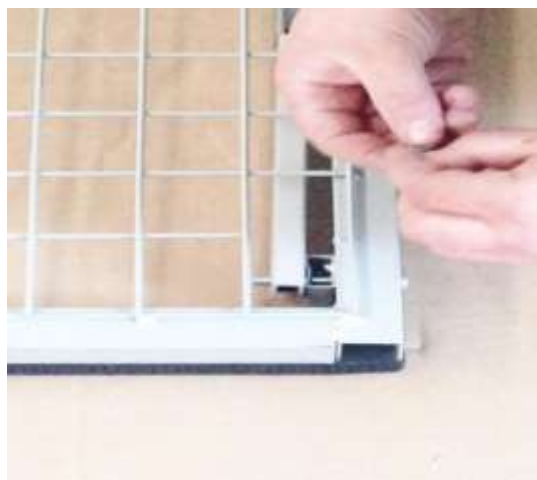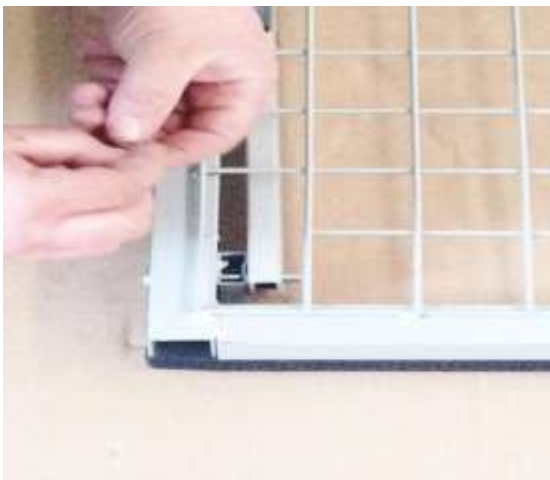

* RIPETERE L'OPERAZIONE SULL' ALTRO LATO (REPEAT THE SAME OPERATION IN THE OTHER SIDE)
RÉPÉTER LA MÊME OPÉRATION DE L'AUTRE CÔTÉ

19/ AVVITARE LA LEVA DI METALLO DEL DIVANO RETE A DOGHE
(SCREW THE SOFA METAL SLATTED BASE)- *VISSER LE LEVIER DU SOFA AU SOMMIER A LATTES*



* RIPETERE L'OPERAZIONE SULL' ALTRO LATO (REPEAT THE SAME OPERATION IN THE OTHER SIDE)

RÉPÉTER LA MÊME OPÉRATION DE L'AUTRE CÔTÉ

20/ POSIZIONARE E BLOCCARE CON IL VELCRO LA SEDUTA DEL DIVANO ALLA STRUTTURA IN METALLO

(PLACE AND BLOCK THE SOFA WITH VELCRO ON THE SOFA METAL SLATTED BASE)

POSITIONNER E BLOQUER LE SOFA AVEC VELCRO A LA STRUCTURE METALLIQUE



21/ APPOGGIARE IL MATERASSO E BLOCCARLO CON LE CINGHIE ELASTICHE

(PUT THE MATTRESS ON AND SECURE WITH THE ELASTIC STRAPS)

POSITIONNER LE MATELAS ET LE BLOQUER AVEC LES SANGLES ÉLASTIQUES



22/ CHIUDERE E APRIRE IL LETTO VERIFICARE IL CORRETTO MOVIMENTO
(CLOSE AND RE-OPEN THE BED CHECK FOR THE CORRECT MOVEMENT)
FERMER ET OUVRIR LE LIT POUR VÉRIFIER LE CORRECT FONCTIONNEMENT



**** OBBLIGATORIO FISSAGGIO A MURO ** MANDATORY FIX BED ON WALL **
OBLIGATOIRE LA FIXATION AU MUR.**

ENJOY YOUR SMARTBEDS